

Veiledning i legging av Vindø GulvTegl

Vindø Gulvtegl må legges på et plant, tørt og stabilt betongunderlag der eventuell gulvoppvarming plasseres.

Gulvoppvarmingen må være lukket minst ett døgn før legging, og må først slås på ca. 14 døgn etter fuging. Oppvarmingen må skje gradvis i løpet av én uke.

Gulvteglene legges ut løst på underlaget for å sjekke mønster, fargespill og fugebredde, som bør være 14-16 mm.

Det vil lette rengjøringen senere dersom gulvteglene forbehandles med Alfix Gulvpleie blandet med vann 1:1 to ganger eller uforynnet én gang. Det beste resultat oppnår du med to behandlinger av en fortyntet blanding.

Til leggingen brukes relativt tørr sementmørtel, KC 50/50/700 eventuelt flisemørtel, f. eks. Alfix Midiofix i tilstrekkelig mengde til å jevne ut eventuelle skjevheter i gulvteglene.

Hvis det er dilatasjonsfuger i betongunderlaget, skal disse føres opp i teglgulvet.

Fugingen skal foretas med fugeskje og ved bruk av en forholdsvis tørr mørtel KC 35/65/750, og fugene skal fylles jevnt.

Pass godt på at mørtelen ikke skitner til tegloverflaten. Eventuelle mørtelrester fjernes etterpå med en godt oppvridd svamp eller en stiv børste når mørtelen er tørr.

Rengjøringen kan om nødvendig gjøres med bl.a. Alfix SyrÁ, Fefix eller WS kalkfjerner.

Bruksanvisningen bør følges nøye. Det må ikke brukes saltsyre innendørs.

Mens byggearbeidene pågår kan gulvteglene dekkes til med gulvpapp for beskyttelse.

Veiledning i pleie av Vindø GulvTegl

Etterbehandling kan nå foretas med bl.a. Alfix Gulvpleie eller annet rengjørings- og pleiemiddel til steingulv, dosert i hht. til bruksanvisningen på emballasjen.

Oljer eller grønnsåpe anbefales ikke da disse kan gjøre gulvteglene mer mottakelig for skitt.

Skulle gulvteglene trenge rengjøring etter lengre tids bruk, for bl.a. å fjerne overskuddsåpe, flekker m.m. fra overflaten, kan det f. eks. brukes Alfix Grundrens blandet med vann i forholdet 1:10.


For å unngå at f. eks. fett osv. trekker ned i flisene, fjernes vannet hurtig fra flisene igjen - eventuelt med en våtstøvsuger. Deretter benyttes igjen rengjørings- og pleiemidler til steingulv for å "lukke" overflaten.




RT 10 Gul renfarget



RT 12 Rød renfarget

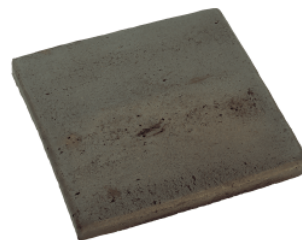

RT 13 Blådempet

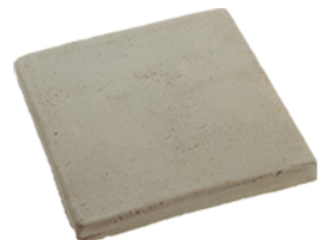

RT 14 Grådempet